







ADVENTURE TO GO
2 COOK TWEE PITS KOOKTOESTEL
MODELLEN 184F, 185F, 186F & 187F



BELANGRIJK

**LEES VOOR HET GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR OM
VERTROUWD TE RAKEN MET DIT TOESTEL.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

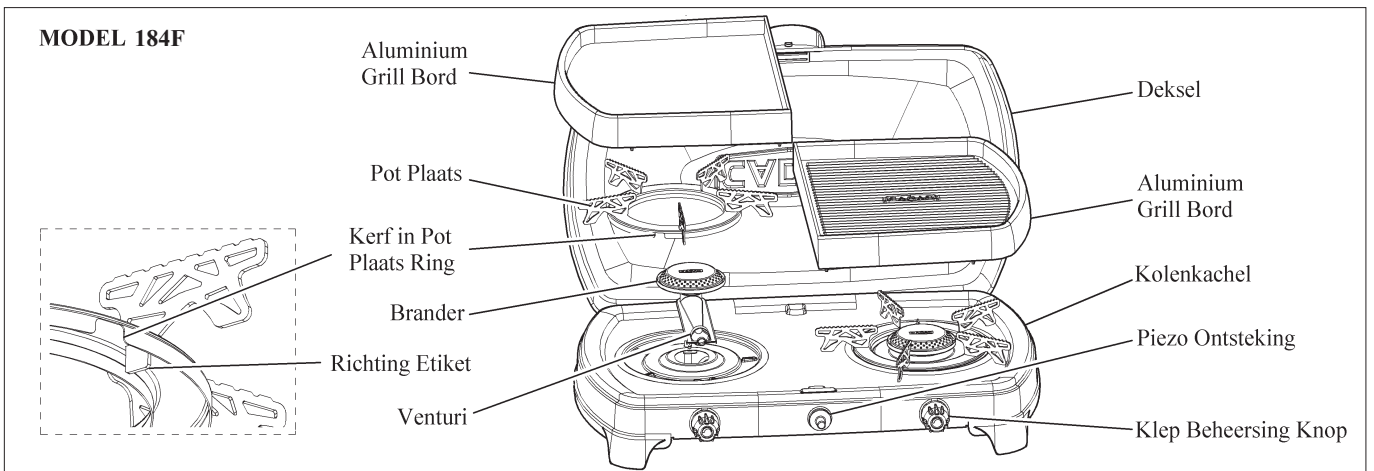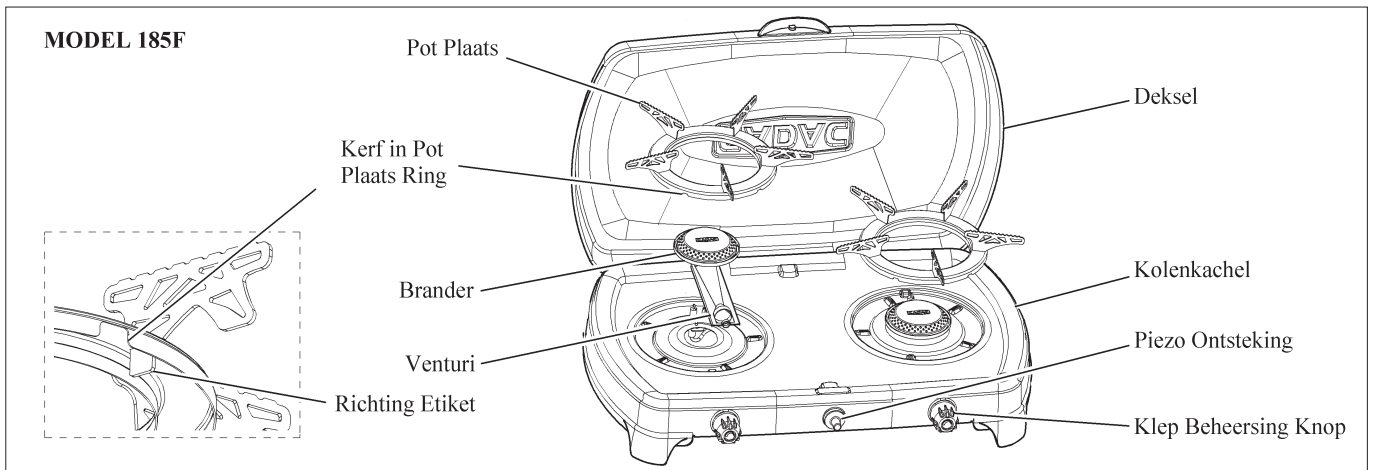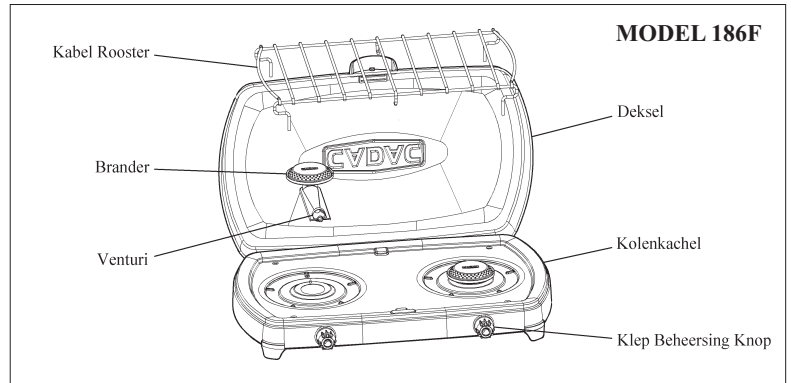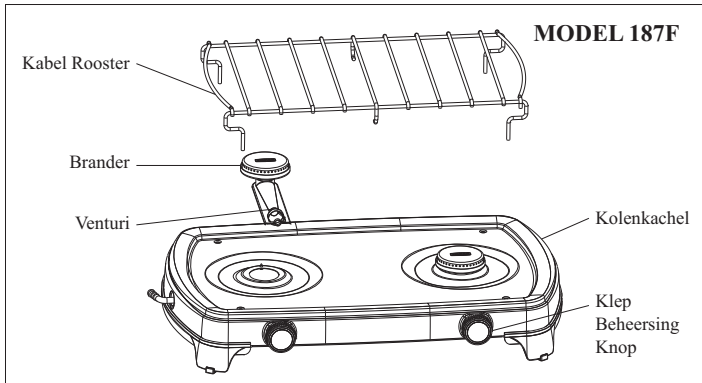

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Land waarin gebruikt	DK, FI, NO, NL, SE, AT, DE	BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH	DE, AT
Categorie van Toestel	¹ 3B/P (30)	¹ 3+ (28-30/37)	¹ 3B/P (50)
Toegestane soorten Gas en Werkdruk	Butaan@28-30mBar Propan@28-30mBar Butaan/Propan Mengsels@28-30Bar	Butaan@28-30mBar Propan@37mBar	Butaan@50mBar Propan@50mBar Butaan/Propan Mengsels@50mBar

MODELLEN 184F, 185F, 186F & 187F			
Brander Mondstuk Nummer	71H		64H
Nominaal Gebruik	Butaan-228gram/uur	Butaan-228gram/uur	Butaan-333gram/uur
Bruto Nom. Verwarmend Vermogen	3,13kW	3,13kW	4,6kW

Gas Toevoerbronnen	Een goedgekeurde gasslang en drukregelaar aangesloten op een navulbare gasfles niet boven de 11kg die voldoet aan de lokale van kracht zijnde voorschriften.
---------------------------	--

AFKORTING VAN LANDSNAAM				
AT = Oostenrijk	DE = Duitsland	FI = Finland	IE = Ierland	NO = Noorwegen
BE = België	DK = Denemarken	FR = Frankrijk	IT = Italië	PT = Portugal
CH = Zwitserland	ES = Spanje	GB = Groot-Brittannië	NL = Nederland	SE = Zweden

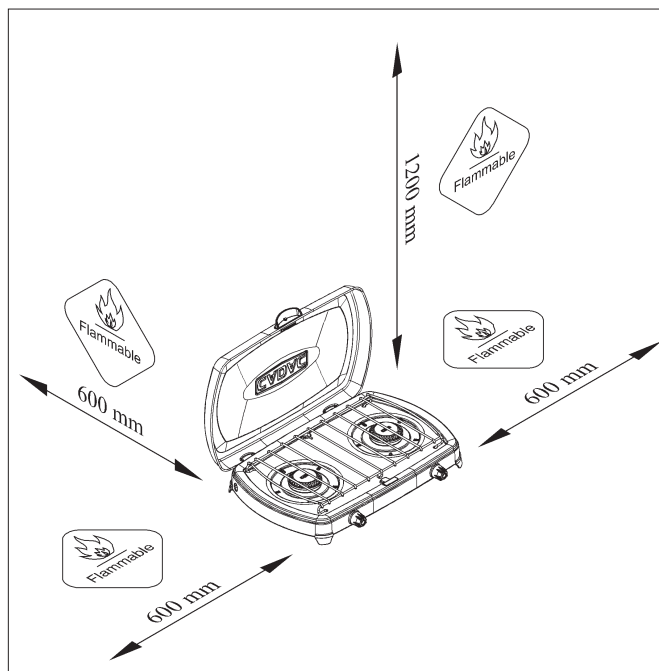


Fig. 1

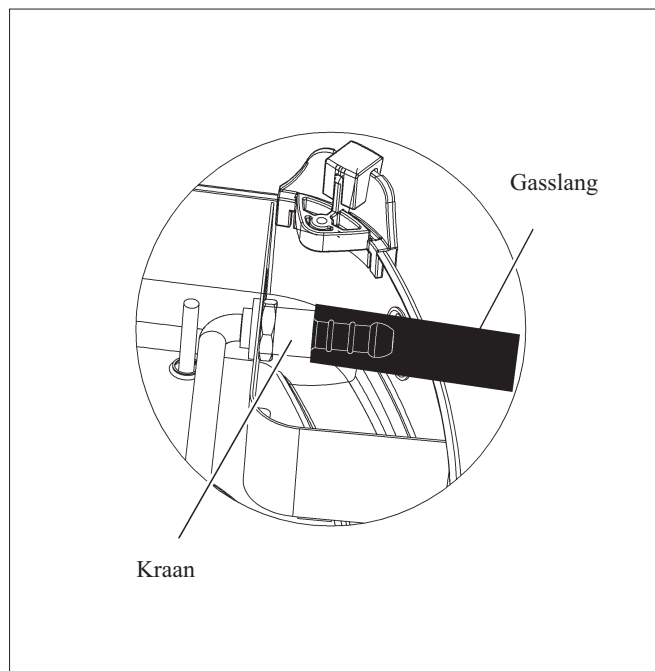


Fig. 2

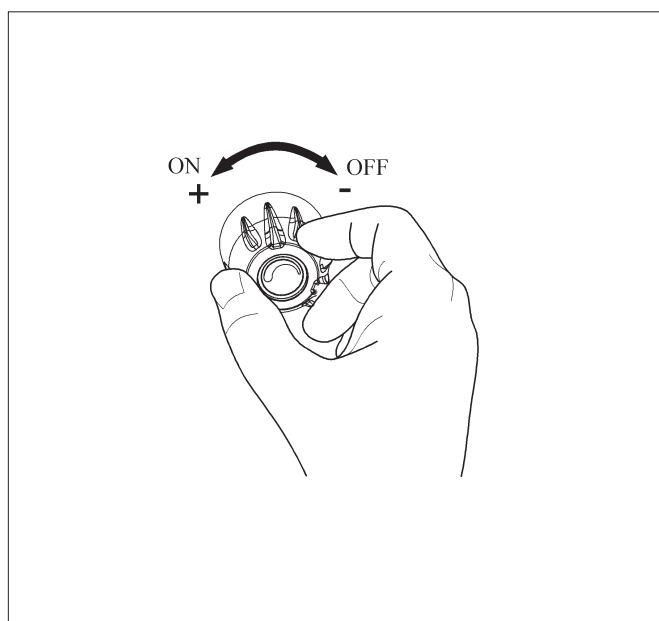


Fig. 3

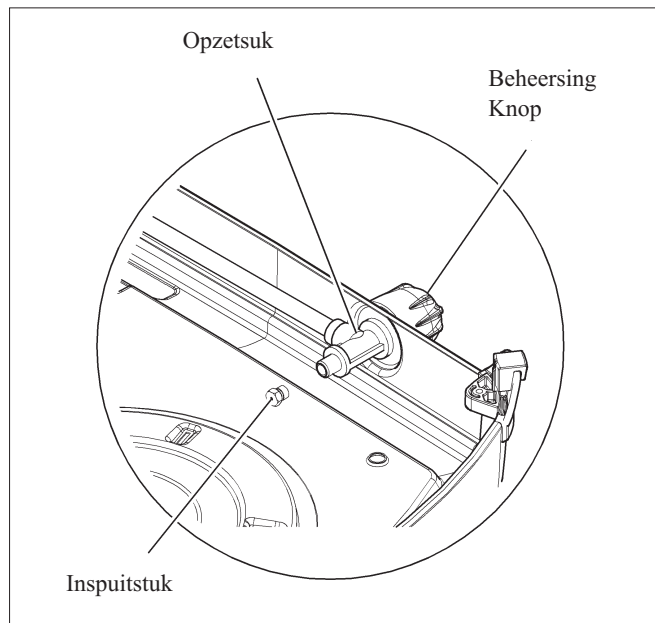


Fig. 4

2. ALGEMEEN

- Dit toestel voldoet aan de eisen van BS EN 484: 1998 en SANS 1539: 2003.
- Dit toestel dient alleen gebruikt te worden met een goedgekeurde gasslang en drukregelaar.
- Gas toestellen vereisen ventilatie voor een efficiënte werking en om de veiligheid te garanderen van de gebruikers en andere personen in de nabijheid.

3. VEILIGHEID INFORMATIE

Gasslang

- De gasslang en afsluiter op de drukregelaar moeten gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging voor gebruik en voor het aansluiten op de gasfles.
- Gebruik het toestel niet als het een beschadigde of versleten gasslang heeft. Vervang de gasslang.
- Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of die niet naar behoren werkt.

Gasfles

- Dit product dient alleen gebruikt te worden met een navulbare gasfles die voldoet aan de lokale van kracht zijnde voorschriften.
- Zorg ervoor dat de gasfles aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde plaats, liefst in de open lucht, uit de omgeving van iedere onstekingsbron, zoals open vuur en uit de nabijheid van andere mensen.
- Houd gasflessen uit de nabijheid van hittebronnen en vlammen. Plaats niet op een kooktoestel of een enig ander heet oppervlak.
- Probeer de gasfles niet te verplaatsen wanneer het toestel in werking is.
- De gasfles dient van het toestel afgekoppeld te worden na gebruik of tijdens opslag.
- Niet geschikt voor gebruik met een vaste gas aansluiting.

Assemblage en Gebruik

- Apparaat er kun til utendørs bruk.
- Zorg ervoor dat het toestel verwijderd is van van brandbare materialen. Minimaal veilige afstanden zijn: boven het toestel 1,2 m, aan de achterkant en zijkanten 600mm (Zie Figuur. 1).
- Zorg ervoor dat het geassembleerd product stabiel is en niet schommelt.
- Laat nooit het toestel onbeheerd achter wanneer het aangestoken is.
- Dit toestel verbruikt zuurstof en heeft ventilatie nodig voor optimale prestaties en voor de veiligheid van diegene die in de nabijheid van het toestel zijn.
- Niets aan het toestel veranderen. Gebruik het niet voor iets waar het niet voor gemaakt is.
- Tijdens gebruik, worden delen van het toestel heet (vooral de brander). Voorkom aanraken van hete delen met de blote handen, het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.
- Houd kleine kinderen ten alle tijden uit de buurt van het toestel.
- De gas slang niet verdraaien of afknijpen.
- Verplaats het toestel niet tijdens gebruik.

Vlam Terugslag

- In het geval van vlam terugslag (wanneer de vlam terug slaat in de sproeier) onmiddellijk de gas toevoer DICHT zetten door eerst de toevoer kraan op de gasfles dicht te draaien en dan de kraan van het toestel. Nadat de vlam is gedoofd de drukregelaar verwijderen en de conditie van zijn afdichting controleren, bij twijfel de afdichting vervangen. Controleer tevens of er geen vreemd materiaal in de venturi zit. Steek het toestel weer aan zoals beschreven in Paragraaf 5 hieronder. Als de vlam hardnekkig blijft terugslaan breng het product dan naar u geautoriseerde CADAC reparateur.

Lekkages

- Als er een lek zit in uw toestel (gas lucht), draai dan de gas toevoer DICHT, eerst op de gasfles en dan op uw toestel door de respectievelijke knoppen volledig met de wijzers van de klok mee dicht te draaien. Neem de gasfles en het toestel onmiddellijk me naar buiten naar een goed geventileerde vuur-vrije locatie waar het lek gevonden en gemaakt kan worden.
- Als u op lekkage van u toestel wilt controleren, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekkages te vinden met een vlam. De juiste wijze is door zeepwater te smeren op de verbindingen., als er bellen ontstaan dan is er een gas lekkage. Draai onmiddellijk het gas toevoer DICHT, eerst door de regelklep op de gasfles dicht te draaien en dan van het toestel. Controleer dat alle verbindingen goed gemaakt zijn. Wederom controleren met zeepwater.
- Als de gas lekkage blijft duren breng het product dan terug naar u CADAC dealer voor inspectie / reparatie.

4. ASSEMBLAGE INSTRUCTIES

OPMERKING: *De gas slang en drukregelaar zijn niet bijgeleverd. Neem contact op met uw leverancier voor bijzonderheden.*

- De gas slang mag niet korter zijn dan 800mm en niet langer dan 1,5m, controleer de verloop datum op de slang en vervang deze wanneer dat nodig is.
- De gas slang niet verdraaien of afknijpen. Zorg ervoor dat hij vrij ligt van het kooktoestel om zo aantasting/beschadiging van de slang door hitte te voorkomen.
- Sluit een kant van de lage druk gas slang aan op de tuit van de drukregelaar en de andere kant aan de tuit van het kooktoestel door hem stevig aan te drukken totdat hij geheel tegen de schouder van de tuit aan zit. (Zie Figuur 2).
- Zorg ervoor dat de verbindingen goed zitten en er geen gas lekkage kan ontstaan.
- Zorg ervoor dat de kranen van het toestel DICHT staan door de knoppen volledig met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag te draaien (Zie Figuur 3).

Model 186F en 187F

- Breng het metalen rooster aan op het kooktoestel door het in lijn brengen van de pootjes op het rooster met de corresponderende gaatjes in het kooktoestel. Het rooster rust eenvoudigweg op het kooktoestel.

Modelle 184F en 185F

- Bevestig de pannendragers aan het kooktoestel door het lipjes onder de drager in lijn te brengen met de corresponderende sleuven in het kooktoestel. Let er op dat de drager er maar op een manier in past. Zorg ervoor dat het kuiltje op de ring van de drager in lijn zit met het kuiltje in het kooktoestel.
- Plaats de grillplaat op het toestel door eerst de twee (2) buitenste verbindingslippen in lijn te brengen met de corresponderende pannendragers.
- Laat de grillplaat op de pannendragers zakken en zorg ervoor dat alle verbindingslippen in lijn komen met de pannendragers.
- Zorg ervoor dat de grillplaat goed geplaatst is voordat u hem gaat gebruiken.
- De pannendragers en grill platen kunnen in elke willekeurige configuratie gebruikt worden, (d.w.z. twee pannen dragers, twee grill platen of één pannen drager en één grill plaat).

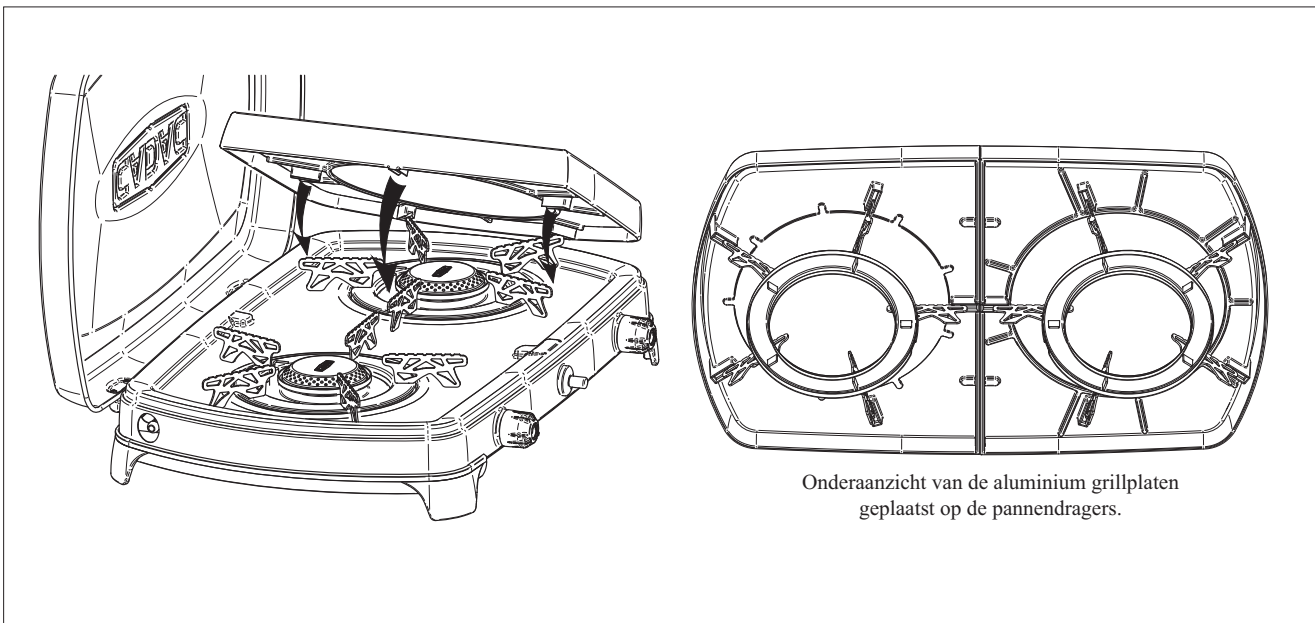


Fig. 5

5. AANSLUITEN EN VERWISSELEN VAN DE GASFLES

- Vóór aansluiting van de gasfles op het toestel, ervoor zorgdragen dat de rubber afdichting van de drukregelaar op zijn plaats zit en in goede conditie
- Verkeert. Controleer dit elke keer dat een gasfles aansluit op het toestel.
- Blaas de opening van de gasfles stofvrij om mogelijke verstopping van de brander mondstuk te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kranen van het toestel DICHT staan door de knoppen volledig met de wijzers van de klok mee tegen de aanslag te draaien (Zie Figuur 3).
- Zorg ervoor dat de gasfles aangesloten of vervangen wordt op een goed geventileerde plaats, liefst in de open lucht, uit de omgeving van iedere onstekingsbron, zoals open vuur en uit de nabijheid van andere mensen.
- Zorg ervoor dat de gasfles altijd rechtop staat tijdens het vastschroeven van de koppeling aan de gasfles, handvast draaien totdat hij volledig gekoppeld zit.
- Zorg ervoor dat er een volledige gasdichte aansluiting is gemaakt (controleer voor gaslucht bij de koppeling). Als er een lek zit in uw toestel (gaslucht), neem dan de gasfles en het toestel onmiddellijk mee naar buiten naar een goed geventileerde vuur- vrije locatie waar het lek gevonden en gestopt kan worden. Om uw toestel te controleren op lekkages, dient dit buiten gedaan te worden gebruikmakend van warm zeep water, die aangebracht wordt op de verbindingen en koppelingen van het toestel. Vorming van bellen zullen duiden op een gaslek. Niet met vuur controleren op lekkages.
- Als u het gas lek niet kan herstellen, gebruik dan het toestel niet, neem contact op met uw plaatselijke CADAC leverancier voor hulp.
- Wanneer u een gasfles verwisseld, sluit dan de kraan op de fles (indien uitgerust) en dan de kraan van het toestel. Zorg ervoor dat de vlam is gedoofd voordat de drukregelaar losgeschroefd wordt. Sluit de drukregelaar weer aan op een volle gasfles waarbij dezelfde procedure gevolgd wordt zoals hierboven beschreven.

6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL

- Het toestel is ontworpen voor gebruik van kookpannen niet kleiner dan 150 mm in diameter en niet groter dan 250 mm in diameter.
- De pannendragers en grill platen kunnen in elke willekeurige configuratie gebruikt worden, (d.w.z. één pannendrager en één grill plaat of twee grill platen of twee pannendragers).
- Na het aansteken, de gasfles en het toestel niet verplaatsen, daar vloeibaar gas vanuit de gasfles het toestel binnen kan komen, waardoor hij gaat vlammen (grote gele vlammen).
- Bedien het toestel altijd op een stevig gelijkmatig oppervlak waarbij de gasfles rechtop staat.
- **Aansteken van het Toestel met de Piëzo (Niet van Toepassing op Model 186F & 187F)**
- Draai de bedienings knop met de wijzers vande klok mee "DICHT".
- Draai de gas kraan op de gasfles "OPEN".
- Draai de bedienings knop tegen de wijzers van de klok in totdat er een sissend geluid wordt gehoord, druk dan op de piëzo knop. Dit moet de brander aansteken.
- Als de brander niet aan blijft, herhaal dan de hierboven vermelde stappen.
- Om het kooktoestel "DICHT" te draaien, draai dan de kraan van de fles "DICHT" en draai dan de bedienings knop van het toestel met de wijzers van de klok mee naar de "DICHT" stand.

WAARSCHUWING: ALS DE BRANDER NIET BINNEN 10 SECONDEN ONTSTEEKT, DRAAI DAN DE BEDIENINGS KNOP DICHT (MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE). WACHT DRIE MINUTEN ALVORENS WEER VOLGENS DE JUISTE VOLGORDE AAN TE STEKEN.

Aansteken van het Toestel met een Lucifer

- Om het toestel aan te steken, steek dan een lucifer of barbecue aansteker aan, draai de kraan van het toestel OPEN na het aansluiten en openen van de kraan op de gasfles, door de bedienings knop in tegen de wijzers van de klok in te draaien. Steek de brander van het toestel aan.
- Gebruik de bedienings knop om de vlam groote in te stellen naar de gewenste stand door de knop met de wijzers van de klok mee draaien om de vlam kleiner te maken en tegen de wijzers in om de hem te vergoten (See Fig. 3).
- Na gebruik, de kraan op de gasfles dichtdraaien. Als de vlam gedoofd is de kraan op het toestel dicht draaien door hem helemaal met de wijzers van de klok mee te draaien.

7. ALGEMEEN ONDERHOUD

- Dit toestel heeft geen regelmatig onderhoud nodig.
- Het is gevaarlijk om een toestel te gebruiken met een gebarsten of vergane afdichting en/of leiding.. Inspecteer afdichtingen en leiding regelmatig en vervang deze als zij niet in orde zijn, voor gebruik van het toestel.
- Als het toestel in gebruik is geweest, zal hij heet zijn. Laat hem voldoende afkoelen voordat er enig onderhoud gepleegd wordt.
- Het kooktoestel is uitgerust met brander mondstukken om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
- Mocht het gaatje in het brander mondstuk dicht raken dan kan dit een kleinere vlam of helemaal geen vlam veroorzaken. Probeer de brander mondstuk niet met een speld of een gelijksoortig product te reinigen daar dit de opening kan beschadigen, waardoor het toestel onveilig kan worden.

Vervangen van een Verstopt Brander Mondstuk

- Zorg ervoor dat de kraan op de gasfles dicht zit, koppel dan het toestel los van de gasfles.
- Verwijder de zelf tappende schroef die de venturi op zijn plaats houdt.
- Beweeg de brander eenheid een beetje terug om de afsluiter en het brander mondstuk bloot te leggen.
- Schroef het verstopte brander mondstuk los met een geschikte sleutel en vervang hem met een nieuw brander mondstuk.
- Zet hem niet te vast daar dit het brander mondstuk kan beschadigen. Om weer in elkaar te zetten de bovenstaande procedure omgekeerd op te volgen.
- Gebruik geen nijptang voor het brander mondstuk daar het mondstuk kan beschadigen wat hem onbruikbaar of onverwijderbaar maakt.

Vervanging van Gasslang

- Monteren van een gasslang is beschreven in Paragraaf 4.

8. FOUTOPSPORING

- Een normale vlam is blauw en kan een gele punt hebben. Als de vlam volledig geel is, kan het zijn dat het brander mondstuk niet goed vastzit. Zet het brander mondstuk opnieuw vast om een gasdichte afsluiting te maken. Een overgevolle gasfles kan ook grote gele vlammen veroorzaken. De gasfles moet dan teruggebracht worden naar een vulstation om het gewicht te controleren.
- Controleer of de ingang naar de venturi open en vrij is van obstakels.
- Als de vlam van kracht verminderd of het gas niet wil branden, controleer dan of de gasfles nog gas bevat (schudden om het geluid te horen veroorzaakt door het vloeibare gas). Als er nog gas in zit, kan het brander mondstuk mischien verstopt of gedeeltelijk verstopt zijn.
- Als u vermoed dat het brander mondstuk verstopt zit, volg dan de bovenstaande instructies.

9. REINIGING

- De pannendrager wordt verwijderd door hem van de bovenkant van het kooktoestel af te tillen en kan dan met een schoonmaakmiddel afgewassen worden.
- Om het kooktoestel zelf te reinigen, eenvoudigweg afdoen met een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel, wanneer nodig.
- NIET ONDERWATER DOMPELEN omdat dit water in de mengbuis zal binnenlaten waardoor het toestel niet goed zal functioneren.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuurponsje daar deze blijvende schade aan het gelakte oppervlak zullen veroorzaken.
- Om problemen met aansteken te voorkomen, de branders schoonhouden.

Verzorging van de Anti-kleef Aluminium Grill Platen

- De anti-kleef grill plaat is bedekt met een taai duurzame anti-kleef laag die met veel succes gebruikt is voor het beste kookgerei van de wereld.
- Niettemin, het verzorgen ervan helpt u om te genieten van extra jaren gezond, gemakkelijk, ant-kleef koken.
- Gebruik alleen de lage of middenste warmte stand om de waardevolle voedingsstoffen in het eten te helpen vasthouden en de anti-kleef laag te behouden.
- Terwijl de anti-kleef laag erg duurzaam is, kan het gemakkelijk beschadigd worden door het gebruik van metalen keukengerei. Het is daarom aan te raden om alleen plastic of houten keukengerei te gebruiken tijdens het koken.
- De anti-kleef grill niet oververhiten en altijd een met een beetje olie insmeren voor het gebruik.
- Altijd de anti-kleef grill af laten koelen alvorens in het water onder te dompelen.
- De anti-kleef laag is volkomen veilig in de vaatwasser, maar de anti-kleef laag is zo gemakkelijk schoon te maken dat een snelle hand afwasvoldoende is.
- Het gebruik van schuurmiddelen is niet aan te bevelen, omdat dit de anti-kleef laag blijvend zal beschadigen.
- Na reiniging het oppervlak hernieuwen door het licht inwrijven met olie.

10. OPSLAG

- Behandel het toestel voorzichtig. Laat hem niet vallen.
- Na gebruik, wachten totdat het toestel is afgekoeld, ontkoppel de gasfles en sla hem op in een koel en droge plaats. Sla uw gasfles op in een goed geventileerde ruimte.
- Als het toestel niet normaal functioneren na opslag en alle controles zoals beschreven in paragraaf 5 en 8 enig probleem naar voren heeft gebracht, kan de venturi verstopt zijn. Een verstopte venturi wordt aangetoond door een zwakkere geelachtige vlam of helemaal geen vlam in extreme gevallen. Onder deze omstandigheden is het nodig de brander te verwijderen zoals beschreven in Paragraaf 7- Algemeen Onderhoud, en te controleren en de venturi grondig te zuiveren van vuil wat zich wellicht daarin verzamelt heeft.

Modellen 185F, 186F en 187F

- Het helpt om het toestel wanneer niet in gebruik in een plastic zak op te bergen daar dit binnendringen van vuil en insecten zal voorkomen hetgeen de gastoevoer kan beïnvloeden.

Model 184F

- Laat het toestel altijd afkoelen voordat het in de draagtas opgeborgen wordt.
- Houd de deksel gesloten wanneer niet in gebruik daar dit binnendringen van vuil voorkomt, hetgeen de gastoevoer kan beïnvloeden.

11. RESERVEONDERDELEN AND ACCESSOIRES

- Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen daar zij gemaakt zijn om optimale prestaties te bieden.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES			
Beschrijving	Artikel Nr.	Beschrijving	Artikel Nr.
Brander Mondstuk 68H	501-0237	Pannendrager	182-1
Brander Mondstuk 64H (50m/bar)	501-0230	Aluminium Grill Platen Flat	182-2
Metalen Rooster	182S1	Aluminium Grill Platen Ribbed	182-3
Carry Bag	182-4		

12. HET TOESTEL TERUGSTUREN VOOR REPARATIE OF SERVICE

- Breng op het toestel geen veranderingen aan. Dit kan het toestel onveilig maken.
- Elke verandering zal ertoe leiden dat de CADAC garantie zal komen te vervallen.
- Als u een fout niet kunt herstellen door het opvolgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distributeur voor inspectie/reparatie.

CADAC
PO Box 43196
Industria
2042
South Africa
Tel: ++27 11 473 8600
Fax: ++27 11 474 3875
E-mail: info@cadac.co.za

CADAC SCANDINAVIA
Camp Aps
Gasværksvej 26C
9000 Aalborg
Scandinavia
Phone: +4572183280
E-mail: info@cadac.dk

CADAC EUROPE BV
Ratio 26
6921 RW
Duiven
The Netherlands
Tel: ++31 26 319 7740
Fax: ++31 26 319 7743
E-mail: info@cadacsales.com

Web site: www.cadac.co.za
Customer care: 0860 223 220 (RSA Only)