



LIVE THE BRAAI LIFE

# CAMP CHEF HP

MODEL No 6530HO, 6530HI,  
6530HO-IO-EU

High Pressure



MODEL No 6530HI



MODEL No 6530HO  
& 6530-HO-IO-EU



NOTE: CARTRIDGE IS NOT INCLUDED



# USER INSTRUCTIONS

**BELANGRIJK**

Deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen om vertrouwd te raken met het toestel voordat deze op zijn gasfles wordt aangesloten. Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

**1. Algemene informatie**

- Dit toestel is ontworpen voor het buiten koken, specifiek voor mensen die gaan kamperen om van het buitenleven te genieten en hij kan ook thuis op je terras gebuikt worden.
- Diverse soorten voedsel kunnen op dit toestel worden bereid. De Camp Chef is ontworpen voor het gebruik met verscheidene kookoppervlakken.
- Gas wordt aan het toestel toegevoerd via een wegwerp gaspatroon. Een hogedrukslang en regelmatig kunnen op een gasfles aangesloten worden, (ALLEEN Zuid Afrika – niet met het toestel meegeleverd)
- Het toestel is gemakkelijk aan te zetten, en te bedienen (Paragraaf 6) en de gebruiker kan de warmtevoevoer regelen doormiddel van een regelbaar ventiel.
- Het toestel wordt geleverd met een handige draagtas.
- Dit toestel voldoet aan de normen EN521:2006 en SANS 1539:2012
- Het toestel mag alleen gebruikt worden met een 500g , 445g, of 220g hersluitbare wegwerp gaspatroon voorzien van schroefdraad (Model CA500, CA445 of CA220) of hetzelfde type hersluitbare wegwerp gaspatroon voorzien van schroefdraad die voldoet aan de norm EN417
- De gasfles mag alleen rechtopstaand gebruikt worden.
- Waarschuwing: Bereikbare delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen op afstand.
- Gastoestellen hebben ventilatie nodig voor een efficiënte werking en om de veiligheid van de gebruikers en andere personen dicht in de buurt te garanderen, gebruik daarom het toestel niet op een niet geventileerde plek.
- Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat het toestel wordt gebruikt.
- **Alleen buitenshuis gebruiken!**

6540H0, 6540H1				
Land van gebruik	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Toegestane gassoorten	Butaan, Propana of hun mengsel			
Gasdruk	Dampdruk			
Nummer van gaspit	0.25			
Nominaal verbruik	132g/hr			
Bruto nominale warmtevoevoer	1.82kW			

**Alleen buitenshuis gebruiken!**

Landnamen en afkortingen				
AE = United Arab Emirates	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgium	CH = Switzerland
CZ = Czech Republic	DE = Germany	DK = Denmark	ES = Spain	FI = Finland
FR = France	GB = United Kingdom	GR = Greece	HR = Croatia	IT = Italy
JP = Japan	KR = Korea	NL = Netherlands	NO = Norway	PL = Poland
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Russia	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Sweden	TR = Turkey	ZA = South Africa	

**2. Veiligheidsinformatie**

- Gebruik het toestel niet als deze beschadigde of versleten afdichtingen heeft. Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed werkt. Het toestel altijd gebruiken op een stabiel, vlak oppervlak.
- Dit apparaat moet uit de buurt van brandbare materialen tijdens het gebruik worden gehouden. Minimaal veilige afstanden zijn: Boven het toestel: 1,2 m. Aan de achterkant en aan de zijkanten: 600 mm. (Zie fig. 2)
- Zorg ervoor dat de gasfles buitenshuis wordt aangesloten of verwisseld, op afstand van warmtebronnen, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
- Houd de gasfles uit de buurt van hitte en open vuur. Nooit op een kachel of een ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat het geassembleerd product stabiel is en niet kan bewegen.
- In het geval van een vlamterugschlag (wanneer de vlam terugslaat en in de gaspits ontsteekt), onmiddellijk de gastevoevoer afsluiten door het dichtdraaien van de gaskraan op het toestel. Nadat de vlam gedoofd is, de gaspatroon verwijderen en de staat van de afdichting controleren. Mocht de vlamterugschlag hardnekkig zijn, stuur het product dan terug naar uw geautoriseerde CADAC reparateur.

## 2. Veiligheidsinformatie (vervolg)

- Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), sluit dan onmiddellijk de kraan van het toestel en neem hem mee naar een vlamvrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u uw toestel wilt controleren op lekkage, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekken op te sporen met een vlam; gebruik zeepwater.
- De juiste manier is om de verbindingen, bijv. waar de gaspatroon aan het toestel wordt geschroefd, in te smeren met zeepwater.
- Als er bellen ontstaan, dan is er een gaslek. Verwijder de gaspatroon onmiddellijk uit het toestel. Controleer of alle verbindingen goed zijn. Controleer of de afdichting op zijn plaats zit en in goede staat is voordat er een gaspatroon aangesloten wordt (Fig. 4b). Opnieuw controleren met zeepwater nadat de gaspatroon weer geplaatst is.
- Als het gaslek blijft bestaan, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer voor inspectie/repairatie.
- **Alleen buitenshuis gebruiken.**

## 3. Montage instructies

- **WAARSCHUWING:** De poten staan onder veerspanning. Het openen en dichtduwen van de poten moet op een gecontroleerde manier worden gedaan om persoonlijk letsel of schade aan uw Safari Chef 2 te voorkomen.
- Om de poten te openen, het toestel ondersteboven keren en de poten naar beneden houden terwijl elke poot apart omhoog getild wordt. U hoort dan een "klik" wanneer de poot goed op zijn plaats zit.
- Om de poten terug te vouwen, de poot stevig vasthouden en de vrijgave clip van de poot naar beneden duwen. Druk dan de poot naar binnen naar zijn gesloten positie (fig. 5). Dit moet opeenvolgend gedaan worden om de ruimte te optimaliseren. Eerst de poot rechtsvoor (1), Dan de poot linksvoor (2), en tenslotte de achterste poot (3) (fig. 3b).
- Voordat de gastoevoer aangesloten wordt, eerst controleren of de gaskraan van het toestel in de uit stand staat door de bedieningsknop helemaal rechtsom te draaien (zie fig. 1).
- Om de gasfles aan te sluiten, eerst controleren of de gaskraan van het toestel in de uit stand staat door de bedieningsknop rechtsom te draaien tot aan zijn aanslag (zie fig. 1). Ervoor zorgend dat de gasfles rechtop wordt gehouden, de gas container rechtsom op het ventiel schroeven totdat deze volledig goed aangesloten zit, alleen handvast aandraaien. Wanneer de container te vast aangedraaid zit kan dit het ventiel van de cilinder beschadigen.
- Uw toestel is nu klaar voor gebruik.

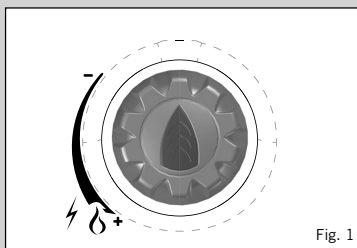


Fig. 1

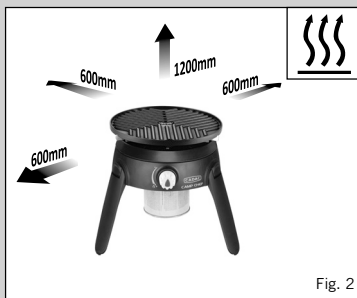


Fig. 2

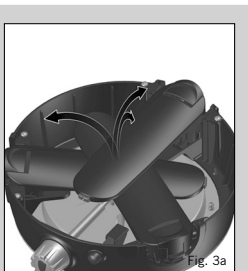


Fig. 3a

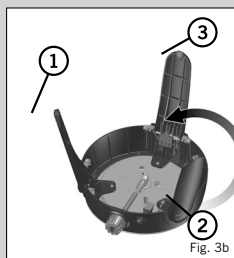


Fig. 3b



Fig. 3c

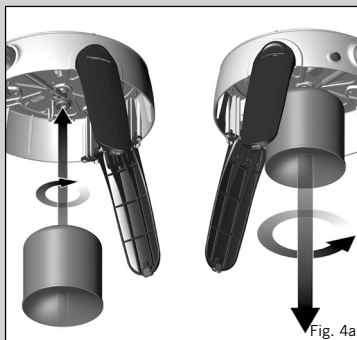


Fig. 4a

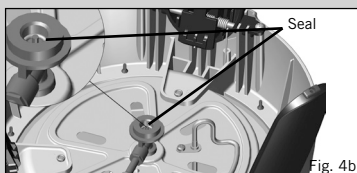


Fig. 4b

## 4. Monteren en vervangen van de gasfles

- Controleer of de brander uit is voordat de gasfles afgekoppeld wordt.
- Om de gasfles af te koppelen de gasfles van het ventiel afschroeven (Zie Fig. 4a).
- Controleer de afsluiting voordat de gasfles teruggeplaatst wordt.
- Vervang de gasfles buitenshuis en op afstand van andere mensen.
- Om een eerder gebruikte gasfles te gebruiken, de instructies in Paragraaf 3 hierboven raadplegen. Dezelfde zorg en controle procedures hanteren als bij het monteren van er een nieuwe gasfles.

## 5. Onderdelenlijst

### Camp Chef – Hoge druk

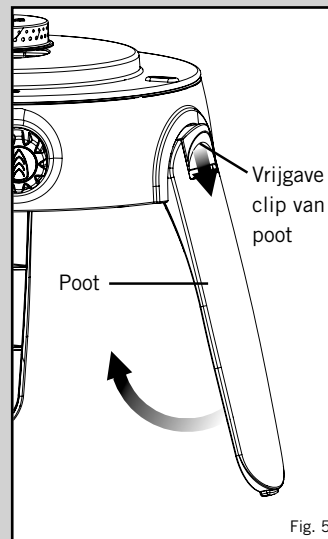
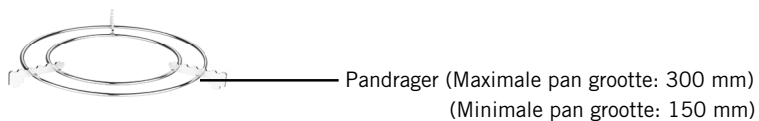
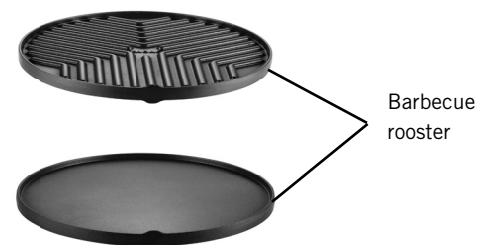


Fig. 6

## 6. Het toestel gebruiken

- Dit toestel mag alleen buitenshuis gebruikt worden!
- Tijdens gebruik, afschermen tegen de wind voor optimale werking.
- Het toestel niet verplaatsen terwijl deze warm is. Het gebruik van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.
- **VOORZICHTIG:** De antiaanbak kookoppervlakken niet gedurende langere tijd zonder eten er op/in aan hitte onderwerpen omdat de hitte de antiaanbaklaag kan beschadigen.
- **VOORZICHTIG:** Bereikbare delen kunnen zeer warm worden. Houdt kleine kinderen uit de nabijheid van het toestel.
- Om hem in te pakken, het toestel eerst af laten koelen. Na het schoonmaken: Het toestel opvouwen zoals hierboven beschreven in paragraaf 3. Vouw de klep van de tas dicht en rits deze dicht. (Fig. 7)
- Bewaar het toestel in zijn draagtas als hij niet gebruikt wordt omdat dit het binnendringen van vuil of insecten zal voorkomen wat de gasdoorstroming kan beïnvloeden.
- Bij het aansteken van het toestel, ervoor zorgen dat de gastoevoer van de gasfles open is voordat de gastoevoer van het toestel opgezet wordt.
- Om het toestel aan te steken met de piëzo ontsteking, de gaskraan op het toestel opendraaien door deze langzaam linksom te draaien en snel achter elkaar op de piëzo knop te drukken om de brander aan te steken. Als de brander niet wil ontsteken, steeds weer drukken op de piëzo knop terwijl de gastoevoer verhoogd wordt door aan de gaskraan te draaien totdat de brander ontsteekt. Als de brander niet in de eerste 5 seconden ontsteekt, de gaskraan dichtdraaien, en 30 seconden wachten voordat het weer geprobeerd wordt (fig. 7).
- Om het toestel handmatig aan te steken, een vlam bij de brander houden met een BBQ aansteker, draai de bedieningsknop van het toestel langzaam linksom totdat de brander ontsteekt (fig. 2).
- Gebruik de bedieningsknop om de intensiteit van de gasvlam op het gewenste niveau in te stellen door de knop rechtsom te draaien voor het verminderen van de vlamgrootte en linksom om de vlam te vergroten.
- Wanneer het toestel niet in gebruik is deze van de gastoevoer loskoppelen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen kookvlakken langer dan 10 minuten op een hoge vlamstand aangezien dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.



Fig. 7

## 7. Kookopties

- Er zijn vier kookopties beschikbaar met uw Camp Chef toestel. Deze zijn:
  - **Barbecueën:** Deze kookoptie is ideaal voor het vetrij barbecueën van kip, worsten, koteletten, kebabs, vis of groenten. Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hittedeksel plaatsen. Plaats het BBQ rooster op de locators van de vetopvang pan.
  - **Voorzichtig:** Graag erop letten dat bij het koken van vet vlees er wat vet op het toestel kan druipen wat vlam opflikkeringen kan veroorzaken. Alstublieft voorzichtig zijn bij het gebruik van zulke vleessoorten. De kooktemperaturen kunnen eenvoudig ingesteld worden, aangepast aan uw eigen behoefte, door de gaskraan te verdraaien en zo de hoeveelheid warmte te regelen.
  - **Bakken:** Deze optie is ideaal voor roerbak, vis, ontbijt, pannenkoeken, garnalen, paella en groenten. Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hittedeksel plaatsen. Plaats de platte pan op de locators van de vetopvang pan. Houd er rekening mee dat een ondiepe pan niet geschikt is voor frituren. Het eenvoudig schoon te maken oppervlak stimuleert het gezond koken door minimaal gebruik van vet.
  - **Koken:** Voor deze kookmethode, de pandrager in zijn locator groeven op het hittedeksel plaatsen en ervoor zorgen dat deze goed op zijn plaats zit. Plaats een geschikte pan erop (niet minder dan 150 mm in diameter en niet meer dan 230 mm in diameter) of de Camp Chef dome op de pandrager. De vetopvang pan is ontworpen voor het plaatsen op de dome om te fungeren als deksel voor de dome om gerechten te koken. Een liter water zal na ongeveer 6 minuten koken afhankelijk van omstandigheden, formaat van gebruikte pan, enz. Opmerking: Bij gebruik van kleine pannen geen pannen gebruiken met plastic handvaten.



## 8. Schoonmaken

### BBQ eenheid

- Om de vetopvang pan, platte pan, en het BBQ rooster schoon te maken, wassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel nadat eerst het overgebleven vet na het koken is afgeveegd.
- Gebruik geen schuurmiddel op welk deel dan ook omdat dit de coating zal beschadigen.
- Deze delen zijn, na het verwijderen van het overtollig vet, uitstekend schoon te maken in de vaatwasser.

### Frame / poten

- Deze kunnen het beste met een zachte vochtige doek en een mild niet schurend afwasmiddel schoongemaakt worden. Niet in de vaatwasser gebruiken omdat er hierdoor water in de kraan of branders kan komen wat storingen aan het toestel zal veroorzaken.
- Bij het schoonmaken van de frame/poten moet de pandrager misschien verwijderd te worden. Dit kan gedaan worden door de pandrager uit de locator gleuf van het hiteschild te tillen.

## 9. Algemeen onderhoud

- Vanaf de aankoopdatum rust de verplichting voor het onderhoud van dit toestel uitsluitend op de gebruiker.
- Dit toestel heeft geen periodiek onderhoud nodig.
- Na langdurende opslag de luchtgaten onder het toestel en de inlaat van de venturi inspecteren op insecten zoals spinnen, enz. die de gasdoorvoer kunnen beïnvloeden. Na controle, alle componenten in de voorgeschreven positie terugplaatsen.
- Vervangen van een verstopte gaspit:
- Uw Camp Chef is uitgerust met een specifieke maat gaspit om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
- Mocht het gaatje in de gaspit verstopt raken, dan kan dat resulteren in een kleinere vlam of helemaal geen vlam. Probeer de gaspit niet schoon te maken met een speld of een ander dergelijk hulpmiddel aangezien dit de opening kan beschadigen, wat het toestel onveilig kan maken.
- **Om de gaspit te vervangen:** Voorzichtig de brander losschroeven (fig. 9). Verwijder de drie schroeven van het hiteschild en verwijder het hiteschild (fig. 10), en ervoor zorgen dat de piëzo electrode niet beschadigd wordt. De gaspit kan nu verwijderd worden met behulp van een geschikte sleutel (fig. 11). Gebruik geen tang voor de gaspit omdat dit de gaspit kan beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt of onmogelijk verwijderd kan worden. Schroef de nieuwe de gaspit in de regelkraan. Niet te vast aandraaien omdat dit de gaspit kan beschadigen.
- De bovenstaande procedure omgekeerd uitvoeren om het toestel weer in elkaar te zetten.



Fig. 9



Fig. 10

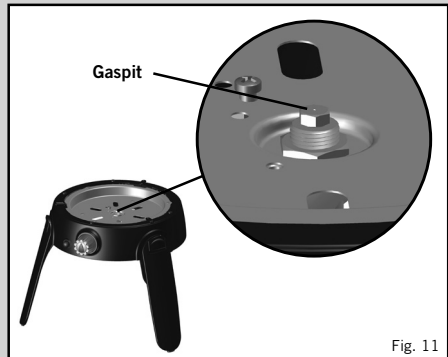


Fig. 11

## 10. Terugzenden van het toestel voor reparatie of service .

- Geen veranderingen op het toestel aanbrengen omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Als u een defect niet kunt herstellen door het volgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distributeur voor nadere informatie over hoe het product teruggestuurd kan worden voor verdere behandeling.
- Uw CADAC Camp Chef heeft bij CADAC een garantietermijn van 2 jaar op fabrieksfouten.

## 11. Reserveonderdelen en accessoires

- Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen omdat die ontworpen zijn om optimale prestaties te leveren.

Beschrijving	Artikelnr.	Beschrijving	Artikelnr.
Gaspijt: 0.25mm	6530-SP005	Bedieningsknop	6530-SP016
Barbecue rooster	6530-SP007	Piëzo samenstelling	6540-SP008
Pandrager	6530-SP003	Poot (links / rechts)	6540-SP010
Brandereenheid	6530-SP017	Poot (achter)	6540-SP009
HD ventiel	6530-SP009	Draagtas	6530-SP004
		Silicone vulstuk	6530-SP019