



LIVE THE BRAAI LIFE

# ENTERTAINER 3 & 4

MODEL No: 98250-3I, 98250-33,  
9825I-4I & 9825I-43



P/C: 98250-3IA



P/C: 98250-33B



P/C: 9825I-43B



P/C: 9825I-43E



P/C: 98250-33C



P/C: 98250-33W



## USER INSTRUCTIONS

GB DE DK ES FR IT NL NO PL SE

Zorg voor voldoende ventilatie. Dit gasapparaat verbruikt lucht (zuurstof). Gebruik dit apparaat niet in een ongeventileerde ruimte, zodat u geen levensgevaar loopt. Wanneer er nog meer gasapparaten en/of personen die gas gebruiken aan de ruimte worden toegevoegd, moet er worden gezorgd voor extra ventilatie.

**BELANGRIJK**

Lees deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met het apparaat voordat u het aansluit op de bijbehorende gasfles. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

**1. Algemeen**

- Dit apparaat voldoet aan BS EN 498: 2012, EN 484: 1997 en SANS 1539: 2012.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde slang en drukregelaar (in Zuid-Afrika worden de slang en drukregelaar meegeleverd met het apparaat).
- De gasfles mag alleen rechtopstaand worden gebruikt.
- Om efficiënt te kunnen presteren en om de veiligheid van gebruikers en andere personen die zich in de buurt bevinden te garanderen, hebben gasapparaten ventilatie nodig.
- Waarschuwing: toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Na gebruik moet u eerst de gastoevoer van de gasfles dichtdraaien en vervolgens de regelknoppen.
- **Alleen buitenshuis gebruiken!**

Land van gebruik	DK, FI, NO, NL, SE, AT, SI	BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH	PL	AT, CH, DE
Apparaatcategorieën	I3B/P (30)	I3+ (28-30/37)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Toegestane gasseen en bedrijfsdruk	Butaan bij 28-30 mbar Propana bij 28-30 mbar Butaan/propana-mengsels bij 28-30 mbar (Zuid-Afrika 2,8 kPa)	Butaan bij 28-30 mbar Propana bij 37 mbar	Butaan bij 37 mbar Propana bij 37 mbar Butaan/propana-mengsels bij 37 mbar	Butaan bij 50 mbar Propana bij 50 mbar Butaan/propana-mengsels bij 50 mbar

**BBQ hoofdeunit 3 branders (98250-31, 98250-33)**

Inspuiter	0.91	0.91	0.91	0.80
Nominaal verbruik	Butaan - 255 g/h per brander	Butaan - 255 g/h per brander	Butaan - 277 g/h per brander	Butaan - 255 g/h per brander
Bruto nom. vermogen	3.5 kW per brander (10.5 kW in totaal)	3.5 kW per brander (10.5 kW in totaal)	3.8 kW per brander (11.4 kW in totaal)	3.5 kW per brander (10.5 kW in totaal)

**BBQ hoofdeunit 4 branders (98251-41, 98251-43)**

Inspuiter	0.91	0.91	0.91	0.80
Nominaal verbruik	Butaan - 255 g/h per brander	Butaan - 255 g/h per brander	Butaan - 277 g/h per brander	Butaan - 255 g/h per brander
Bruto nom. vermogen	3.5 kW per brander (14 kW in totaal)	3.5 kW per brander (14 kW in totaal)	3.8 kW per brander (15.2 kW in totaal)	3.5 kW per brander (14 kW in totaal)

**Zijbranders (98250-33, 98251-43)**

Inspuiter	0.73			0.64
Nominaal verbruik	Butaan - 160 g/h	Butaan - 160 g/h	Butaan - 182 g/h	Butaan - 160 g/h
Bruto nom. vermogen	2.2 kW per brander	2.2 kW per brander	2.5 kW per brander	2.2 kW per brander

**Gasbronnen:**

- a) Een goedgekeurde slang en drukregelaar aangesloten op een hervulbare gasfles niet zwaarder dan 11 kg en die voldoet aan de plaatselijke voorschriften

1) For gas categories I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+

Entertainer 3B met zijtafels, 98250-31, totale warmte-input 10.5kW @ 765g/h.

Entertainer 4B met zijtafels, 98251-41, totale warmte-input 14kW @ 1020g/h.

Entertainer 3B met zijtafels & zijbranders, 98250-33, totale warmte-input 12.7kW @ 925g/h.

Entertainer 4B met zijtafels & zijbranders, 98251-43, totale warmte-input 16.2kW @ 1180g/h.

2) For gas categories I3B/P(37)

Entertainer 3B met zijtafels, 98250-31, totale warmte-input 11.4kW @ 831g/h.

Entertainer 4B met zijtafels, 98251-41, totale warmte-input 15.2kW @ 1108g/h.

Entertainer 3B met zijtafels & zijbranders, 98250-33, totale warmte-input 13.9kW @ 1013g/h.

Entertainer 4B met zijtafels & zijbranders, 98251-43 totale warmte-input 17.7kW @ 1290g/h.

## Country name abbreviations

AT=Austria	DK=Denmark	GB=UnitedKingdom	NO=Norway
BE=Belgium	ES=Spain	IE=Ireland	PL=Poland
CH=Switzerland	FI=Finland	IT=Italy	PT=Portugal
DE=Germany	FR=France	NL=Netherlands	SE=Sweden
SI=Slovenia			

## 2. Veiligheidsinformatie

- De slang en de pakking op de drukregelaar moeten worden gecontroleerd op slijtage of schade vóór elk gebruik en voordat u de gasfles aansluit (zie fig. 1).
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt in de buurt van brandbare materialen. De minimale veilige afstand is 1,2 m boven het apparaat en 600 mm vanaf de achterkant en zijkanten van het apparaat (zie fig. 2).
- Gebruik geen apparaat dat is beschadigd, lekt of niet naar behoren werkt.
- Houd gasflessen uit de buurt van hitte en open vuur. Niet op een fornuis of ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat het gemonteerde apparaat stabiel staat en niet wiebelt.
- Blokkeer of verander de belangrijkste luchttoevoeropeningen in de branders niet. Dit kan de prestaties van het product beïnvloeden en een onstabiele vlam geven.
- In het geval van terugslag (als de vlam terugslaat en ontbrandt in de inspuiter), dient de gastoevoer onmiddellijk te worden afgesloten door eerst de regelkraan op de gasfles dicht te draaien en daarna de gaskraan op het apparaat. Nadat de vlam is gedoofd, verwijderd u de drukregelaar en controleert u de toestand van de pakking. Bij twijfel de pakking vervangen. Steek het apparaat opnieuw aan zoals beschreven in paragraaf 3 hieronder. Als de vlam blijft terugslaan, breng het apparaat dan terug naar uw bevoegde CADAC-dealer.
- Als het apparaat gas lekt (gaslucht), draait u onmiddellijk de regelknop op de gasfles dicht. Als u het apparaat wilt controleren op lekkage, doet u dit buiten. Probeer lekkages niet op te sporen met behulp van vuur, maar gebruik zeepwater.
- De juiste manier om dit te doen, is zeepwater aan te brengen op de aansluitingen. Als zich belletjes vormen, is er sprake van een gaslek. Sluit de gastoevoer onmiddellijk af door eerst de regelkraan op de gasfles dicht te draaien en daarna het ventiel op het apparaat. Controleer of alle bevestigingen goed zijn gemonteerd. Controleer nogmaals met zeepwater. Als u het gaslek niet kunt verhelpen, brengt u het product ter inspectie/repairatie naar uw CADAC-dealer.
- Pas het apparaat niet aan en gebruik het niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is.
- Tijdens het gebruik zullen delen van het apparaat heet worden, vooral de kookgedeelten en het deksel. Voorkom het aanraken van hete onderdelen met de blote handen. Het de gebruik van ovenhandschoenen wordt aanbevolen.
- Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat verbruikt zuurstof en heeft ventilatie nodig om optimaal te kunnen presteren en om de veiligheid van mensen in de nabije omgeving te garanderen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
- De onderdelen die door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger zijn verzegeld mogen niet worden gewijzigd door de gebruiker.

### LET OP

- Draai de slang niet en zorg dat deze niet beklemd raakt. Houd de slang uit de buurt van de barbecue om aantasting/beschadiging door de hitte te voorkomen.
- Bevestig het ene uiteinde van de lagedrukslang op het mondstuk van de drukregelaar en het andere uiteinde op de Patio BBQ door de aansluiting zo stevig mogelijk aan te drukken. Klem beide uiteinden van de slang vast met slangenklemmen.
- Zorg ervoor dat de verbindingen stevig zijn en dat er geen gas lekt.
- Voor gebruik met een goedgekeurde slang en drukregelaar aangesloten op een hervulbare gasfles die niet zwaarder is dan 11 kg en die voldoet aan de lokale voorschriften.
- Dek de ventilatieopeningen van de kast niet af.
- Pas het apparaat niet aan. Het opbergruimte van het apparaat kan gevaarlijk zijn.
- Waarschuwing: aangezien deze barbecue geen beperkingen kent wat betreft de uitstoot van onverbrand gas, moet deze barbecue BUITEN of in een VOLDOENDE GEVENTILEERDE RUIMTE worden geplaatst en/of gebruikt. Zorg ervoor dat deze barbecue is geïnstalleerd in een VOLDOENDE GEVENTILEERDE RUIMTE, het gebied moet voor minimaal 25% van het oppervlak (som van de oppervlakte van de wanden) over vrije ruimte beschikken.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
- Alle veranderingen van het apparaat kunnen gevaarlijk zijn.
- Waarschuwing: een LPG-gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet worden opgeslagen in de nabijheid van dit apparaat of andere apparaten.

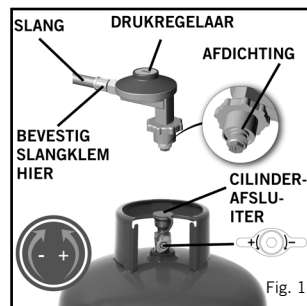


Fig. 1

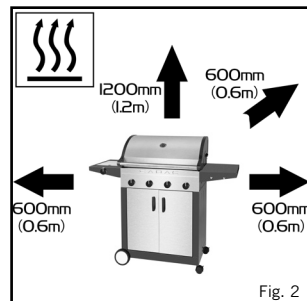


Fig. 2

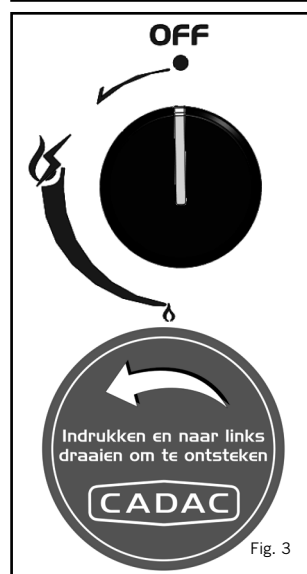


Fig. 3

### 3. Het apparaat gebruiken

- Plaats de gasfles in de opbergruimte in de daarvoor bedoelde uitsparing.
- Gebruik het apparaat alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer vóór gebruik of het opvangbakje op zijn plaats zit.
- Controleer of de gasfles op de juiste manier is bevestigd aan het apparaat.
- Controleer of de regelknop van de gasfles openstaat.
- Als u het apparaat wilt aansteken met de piëzo-ontsteking, drukt u de regelknop in en draait u die linksom totdat u een klik hoort. Houd de knop 3 tot 5 seconden in deze positie zodat het gas kan stromen en draai dan de knop geheel tegen de klok in naar HIGH. Hierdoor zal de automatische ontsteking de brander aansteken. Mocht de brander de eerste keer niet ontsteken, draai dan de knop naar OFF en wacht 5 minuten, herhaal het proces tot de brander ontsteekt.
- Let op! Alle branders zijn uitgerust met een automatische ontsteking.
- Cross lighting: Voor het aansteken van de branders via cross lighting steekt u de linker brander aan zoals bovenstaand beschreven.
- Om de overige branders aan te steken, draait u hun regelknoppen naar HIGH waarbij u ervoor zorgt dat de ontstekingsvolgorde zo is dat alle branders die moeten worden ontstoken zich direct naast een brander bevinden die al brandt.
- Handmatige ontsteking: om de branders handmatig aan te steken moeten eerst de gietijzere bbq-rooster en de onderliggende deflectorplaat worden verwijderd. Steek een lucifer of gebruik een aansteker en houd deze naast de linker brander. Draai de gastoevoer naar deze brander open door alleen de regelknop in te drukken en deze tegen de klok in te draaien. Dit zal de brander ontsteken. Zodra de brander is ontstoken moet u voorzichtig de deflectorplaat en gietijzere grillplaat verwijderen. Vervolgens kunt u de overige branders aansteken zoals bovenstaand beschreven in 'Cross lighting'.
- Met de regelaars kunt u de vlammen van elke brander apart regelen tot het gewenste niveau is bereikt; als u de knop tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de vlam minder sterk en met de klok mee wordt de vlam sterker (zie fig. 3).
- Na gebruik draait u eerst de kraan op de gasfles dicht. Wanneer de vlam uit is, draait u de regelknoppen van de brander op het apparaat dicht door de regelknoppen helemaal met de klok mee te draaien.

### 4. De gasfles plaatsen en vervangen

- Voordat het apparaat wordt aangesloten op de gasfles dient u ervoor te zorgen dat de rubberen pakking van de drukregelaar goed is geplaatst en in goede staat verkeert.
- Controleer dit elke keer dat u het apparaat aansluit op de gasfles (zie fig. 1).
- Blaas eventueel aanwezig stof uit de opening van de gasfles om eventuele verstopping van de inspuiter te voorkomen.
- Plaats de gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte, indien mogelijk buiten, uit de buurt van elke mogelijke ontstekingsbron, bijvoorbeeld open vuur, en niet in de buurt van andere mensen.
- Houd de gasfles altijd rechtop. Draai de drukregelaar met de hand op de gasfles tot deze goed vastzit.
- Wanneer het apparaat gas lekt (gaslucht), doof dan alle ontstekingsbronnen in de nabijheid van het apparaat. Als u het apparaat wilt controleren op gaslekken, gebruik dan zeepwater dat u aanbrengt op het verdachte deel. De vorming van belletjes geeft de aanwezigheid aan van een gaslek. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en controleer dit opnieuw met zeepwater. Gebruik het apparaat niet als u het gaslek niet kunt repareren. Neem contact op met uw lokale CADAC-dealer voor hulp.
- Wanneer u de gasfles vervangt, draait u eerst de kraan op de gasfles dicht en vervolgens die op het apparaat. Dit dooft de vlammen. Schroef nu de drukregelaar los.
- Plaats de drukregelaar terug op een volle gasfles, waarbij u de voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven in acht neemt.
- Nadat het apparaat volledig in elkaar is gezet, dient u vóór ingebruikname een gaslektest uit te voeren.

### 5. Algemeen onderhoud

- Er zijn geen vooraf voorgeschreven onderhoudsintervallen voor dit apparaat.
- Het is gevaarlijk een apparaat met een gebarsten of versleten pakking en/of slang te gebruiken. Controleer zowel pakkingen als de slang regelmatig en vervang deze als ze niet in orde zijn voordat u het apparaat gebruikt.
- Als het apparaat in gebruik is geweest, zal het heet zijn. Laat het voldoende afkoelen voordat u enig onderhoud uitvoert.
- CADAC Patio BBQ's zijn uitgerust met specifieke CADAC-inspuiters om de juiste hoeveelheid gas te regelen. Wanneer de opening in de inspuiter verstopt raakt, kan dit resulteren in een kleine vlam of helemaal geen vlam. Probeer de inspuiter niet met een pin of soortgelijk instrument te reinigen. Dit kan de opening beschadigen waardoor het apparaat onveilig kan worden.

#### 5.1. Een verstopte inspuiter vervangen

- Controleer of de gasfleskraan dicht is en koppel vervolgens de gasfles los van het apparaat.
- Verwijder de bbq-roosters. Verwijder de vlamverdelers om de branders bloot te leggen. Verwijder de bevestigingsschroeven van de betreffende brander.
- Verwijder de betreffende brander door deze van zijn plaats te tillen, zodanig dat de regelkraan niet beschadigd raakt. Dit legt de straalpijp bloot.
- Schroef de verstopte inspuiter los met een geschikte sleutel en vervang deze door een nieuwe inspuiter. Gebruik geen tang op de inspuiter omdat deze schade kan veroorzaken waardoor de inspuiter onbruikbaar wordt of niet meer kan worden verwijderd.
- Draai niet te strak aan, omdat dit de inspuiter kan beschadigen. Voor het terugbouwen van de onderdelen voert u de procedure omgekeerd uit.

#### 5.2. Vervanging van de slang

- De lengte van de slang moet tussen de 0,8 m en 1,2 m liggen. Controleer de fabricagedatum op de slang en vervang hem wanneer hij barstjes of broosheid vertoont. Aanbrengen van de slang is beschreven in figuur 1b. Alleen een LPG-slang die voldoet aan de lokaal geldende voorschriften mag worden gebruikt met dit apparaat.

### 5.3. Vervanging van drukregelaar

- Gebruik een 30 mbar (voor butaan of propaan) drukregelaar uit gascategorie 13B/P(30).
- Gebruik een 30 mbar (voor butaan) drukregelaar of een 37 mbar (voor propaan) drukregelaar uit gascategorie 13+(28-30/37).
- Gebruik een 37 mbar butaan (of propaan) drukregelaar uit gascategorie 13B/P(37).
- Gebruik een 50 mbar butaan (of propaan) drukregelaar uit gascategorie 13B/P(50).
- De drukregelaar en de lagedrukslang moeten strak op elkaar worden aangesloten en de aansluiting moet met een metalen slangenklem worden vastgezet. Controleer de aansluiting altijd op gaslekken, zoals beschreven in paragraaf 3.

## 6. Oplossen van storingen

- Een normale vlam is blauw en kan een oranje of gele punt hebben. Als de vlam helemaal geel is, kan het zijn dat de inspuiter niet goed is vastgezet. Draai de inspuiter vast om er zeker van te zijn dat er geen gas lekt. Een overvolle gasfles kan ook grote gele vlammen veroorzaken. Als dit het geval is, moet de gasfles worden teruggebracht naar het vulstation en op gewicht worden gecontroleerd.
- Controleer of de belangrijkste luchttoevoeropeningen in de branders schoon zijn en vrij van verstoppingen.
- Als de vlam minder krachtig wordt of ontsteken niet lukt, controleert u of de gasfles nog gas bevat (schud om het geluid van vloeistof te horen). Als het gas niet op is, is mogelijk de inspuiter (geheel of gedeeltelijk) verstopt.
- Wanneer u een verstopte inspuiter vermoedt, volg dan de bovenstaande instructies op.

## 7. Reiniging

- Om de behuizing te reinigen gebruikt u eenvoudig een vochtige doek en indien nodig wat schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schurende middelen of schuurspunzen omdat deze permanente schade aan de lak veroorzaken.
- Hoewel roestvrij staal vergeleken met gewoon staal uitzonderlijk goed bestand is tegen dof worden en roesten, is goed onderhoud toch noodzakelijk. Wij raden het volgende aan:
- Reinig na gebruik licht verontreinigde roestvrijstalen oppervlakken met schoon water en een zachte doek. Moelijkere delen kunt u reinigen met een in de handel verkrijgbare roestvrij-staalreiniger en een zachte doek. Let erop dat u alle achtergebleven reinigingsmiddelen verwijdert na het reinigen van uw BBQ.
- Om kleine roestplekjes of putjes te herstellen kunt u een milde kunststof schuurspoon gebruiken. Het is belangrijk dat u met de natuurlijke structuur van het roestvrij staal mee schuurt om te voorkomen dat u zichtbare krassen achterlaat.
- Dek het apparaat af wanneer u het niet gebruikt, om te voorkomen dat stof en zouten uit de lucht op de roestvrijstalen oppervlakken neerslaan. Wanneer deze te lang op het oppervlak blijven liggen, kan er vanuit deze plekken roest ontstaan.
- Met een beetje zorg zal uw investering in roestvrij staal van hoge kwaliteit zijn mooie afwerking en waarde lange tijd behouden.

## 8. Opslag

- Behandel het apparaat met zorg. Laat het niet vallen.
- Wacht na gebruik tot het apparaat is afgekoeld, koppel de gasfles los en zet het apparaat weg op een droge, koele plaats.
- Houd de deksel dicht wanneer de barbecue niet wordt gebruikt om te voorkomen dat er vuil en insecten in het apparaat vallen. Dit kan de gastoevoer beïnvloeden.
- Gebruik een barbecuehoes van CADAC, vooral als het apparaat buiten blijft staan.
- Controleer voor elk gebruik of er geen insecten, stof en spinnenwebben in de branders en venturibuizen zitten.

## 9. Reserveonderdelen en accessoires

Maak altijd gebruik van originele CADAC-onderdelen omdat deze speciaal zijn ontworpen voor een optimale werking.

Omschrijving	Onderdeelnr.	Omschrijving	Onderdeelnr.
Burner tube	98512-SP011	Inspuiter 0.73 (Side Burner) (28/37mbar)	98255-SP017
Inspuiter 0.91 (28/37mbar)	98250-SP003	Inspuiter 0.64 (Side Burner) (50mbar)	98250-SP006
Inspuiter 0.80 (50mbar)	98250-SP005	Control knob	98250-SP016
Flame tamer	98512-SP010	Thermo grid (420 x 310mm)	98250-SP017
Thermo grid (420 x 196mm)	98250-SP018		

## 10. Het apparaat terugsturen voor reparatie of service

- Pas het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat onveilig worden.
- Elke aanpassing zal de garantie van CADAC (Pty) Ltd. ongeldig maken.
- Lukt het niet de problemen volgens de instructies te herstellen, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC-dealer voor onderzoek en/of reparatie.

## 11. Garantie

CADAC (Pty) Ltd. garandeert hierbij als volgt aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van deze CADAC Gas Barbecue, dat het apparaat vrij zal zijn van defecten aan materiaal en afwerking vanaf de datum van aankoop:

Kranen:	5 jaar
Kunststof onderdelen:	geen garantie
Geëmailleerde onderdelen:	2 jaar (Alleen geldig als het VE niet is beschadigd of afgebroken)
Gietijzer:	5 jaar
Geverfde onderstellen:	1 jaar
Roestvrijstalen branders:	2 jaar

De garantie geldt alleen als het apparaat overeenkomstig de instructies is gemonteerd en gebruikt.

CADAC kan verzoeken om een bewijs van aankoop. **BEWAAR DAAROM DE BON OF FACTUUR.**

Deze beperkte garantie wordt beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen die aantoonbaar defect zijn bij normaal gebruik en onderhoud en die na onderzoek tot voldoening van CADAC aantonen, dat deze defect zijn. Neem voordat u onderdelen terugstuurt contact op met de desbetreffende klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de contactinformatie die u kunt vinden in uw handleiding of bel met +27 (0)860 223 220 (alleen Zuid-Afrika). Indien CADAC het defect bevestigt en de klacht gegrond verklaart, zal CADAC de desbetreffende onderdelen kosteloos vervangen. CADAC zal de onderdelen franco terugsturen naar de koper.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten of operationele problemen als gevolg van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, aanpassingen, onjuiste handelingen, vandalisme, verkeerde installatie, slecht onderhoud of slechte service, het niet uitvoeren van normaal en routineonderhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door insecten in de buizen van de branders zoals uiteengezet in deze gebruikershandleiding.

Aantasting of schade door extreme weersomstandigheden zoals hagel, zware storm, aardbevingen of tornado's, verkleuring door blootstelling aan chemicaliën zowel rechtstreeks als aanwezig in de atmosfeer, wordt niet gedekt door deze beperkte garantie.

Er zijn geen andere uitdrukkelijke garanties behalve hetgeen hier vermeld en enige andere impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid zijn beperkt tot de periode van deze uitdrukkelijke beperkte garantie. Sommige regio's staan geen beperking toe op hoelang een impliciete garantie mag duren. Het is dus mogelijk dat deze beperking niet voor u geldt.

CADAC is niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade. Sommige regio's staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus mogelijk geldt deze beperking of uitsluiting niet voor u.

CADAC autoriseert geen enkele persoon en geen enkel bedrijf voor het nemen van enige aansprakelijkheid of verplichting in verband met de verkoop, de installatie, het gebruik, de afvoer, de terugzending of de vervanging van zijn apparatuur; en zulke vertegenwoordigingen zijn niet bindend voor CADAC.

Deze garantie geldt alleen voor producten verkocht via de detailhandel.

Raadpleeg de paragrafen Reinigen en Algemeen onderhoud, in het bijzonder de aanwijzingen over het onderhoud van roestvrij staal, om langdurig en optimaal te genieten van uw CADAC-product.