

# CE GLOBAL COMBO BARBECUE

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende toestellen:

**Global Combo Barbecue Code 7450**  
**Global Combo Barbecue Code 7410**

**BELANGRIJK: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig zodat u op de hoogte bent van het gebruik van het toestel voor U de gascilinder aansluit. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.**

## Code 7450

Dit toestel is onderworpen aan BS EN 521:1998

Toestel Categorie: dampdruk - Butaan

Dit toestel mag enkel met Camping Gas 904 (1.8 kg) of een 907 (2.75 kg) Butaan Gascilinder gebruikt worden.

Het aansluiten van andere types gascilinders is gevaarlijk

Met dit product wordt een CADAC 33 Straaltuit gebruikt.

Nominaal verbruik 120 gram per uur, nominaal toegevoegd vermogen 1.65 KW.

Enkel in open lucht te gebruiken.

BS EN 498:1998

## Code 7410

Dit toestel is onderworpen aan BS EN 521:1998

Toestel categorie: dampdruk – Propaan.

Dit toestel mag enkel met een Primus 2012 (2 kg), 2016 (3.3 kg) of 2018 (4.5 kg) propaan gascilinder gebruikt worden.

Het aansluiten van andere types gascilinders is gevaarlijk.

Met dit product wordt een CADAC 27 Straaltuit gebruikt.

Nominaal verbruik 340 gram per uur, nominaal toegevoegd vermogen 4.76 KW

Enkel in open lucht te gebruiken.

## 1. Inleiding

Met de CADAC Global Combo Barbecue zijn er drie verschillende bereidingsmethoden. De drie bereidingsmethoden in deze informatiebrochure zijn:

- **De Schotel:** gebruikt men voornamelijk voor het bakken: bv. eieren, spek, worst en voor groenten.
- **The Vector:** gebruikt men voor het barbecuen van vlees of vis enz. Ideaal voor voedsel met een hoge vetinhoud, omdat de ingebouwde afvoer het overtollige vet laat weglopen zodat het voedsel niet in het overtollige vet gekookt wordt.
- **The Ovenkoepel:** gebruikt men voor het roosteren of bakken van grotere snitten vlees, kip of ander gevogelte of vis in zijn geheel, enz.
- Een uniek kenmerk van dit product is dat een bijkomend kookoppervlak als accessoire beschikbaar is. Als men over een Global Combo beschikt kan men deze in een Grill veranderen door het bijkomende kookoppervlak te kopen.
- De **"Global Grill Cooking Top"** past op de "Global Combo Burner Pan", waardoor de gebruiker over meer opties beschikt, voor een redelijke prijs.
- Zie de Wisselstukken / Accessoires tabel hieronder voor meer informatie.

## 2. Veiligheidsvoorschriften

- Ga na of de dichtingen (S) en de "O" Ring op het product met code 7410 en de dichting op het product met code 745 op de juiste plaats zijn en in goede conditie verkeren. (Zie Fig. 4)
- Gebruik het toestel niet indien het lekt, als het beschadigd is, als de dichtingen versleten zijn, of indien het niet werkt zoals het moet.
- Gebruik dit toestel enkel op een stevig en vlak oppervlak.
- Gebruik dit toestel enkel op een veilige afstand van ontvlambare materialen. De minimum veilige afstanden zijn: 1.2m. boven het toestel en 600mm. rondom het toestel (Zie Fig.6)
- Verwissel of sluit de gascilinder enkel aan in een goed verluchte ruimte, liefst in de open lucht, weg van enige mogelijkheid tot ontbranding, zoals een naakte vlam, waakvlammen, elektrische vuren en weg van andere personen.
- Hou gascilinders weg van hitte en vlammen. Plaats gascilinders niet op een fornuis of gelijk welk warm oppervlak.
- Het gemonteerde product moet stabiel zijn en mag niet wankelen. Gebruik de CADAC stabiliseerpoten voor een betere stabiliteit. Zie afdeling 3 voor montageinstructies.
- Bedek de luchtgaten (V) in de stam (Fig. 4) niet en breng er geen veranderingen aan, omdat dit de werking van het toestel beïnvloedt en een onstabiele vlam veroorzaakt.
- In geval dat de vlam achteruit vonkt en deze de straaltuit laat ontvlammen, schakel de gastoevoer naar het toestel onmiddellijk af door eerst de regelafsluiter (R) te sluiten. Nadat de vlam gedoofd is, Steek het toestel weer aan zoals in afdeling 5 beschreven is. Indien de vlam weer achteruit vonkt, breng het toestel terug naar de gevolmachtigde CADAC agent voor herstel.
- Indien uw toestel lekt (gasgeur), neem het onmiddellijk naar buiten, zodat de lek in een vlamvrije, goed verluchte omgeving gevonden en gestopt kan worden. Indien u wenst na te gaan of er lekken in het toestel zijn, moet dat buiten gebeuren. Probeer geen lekken te vinden door een vlam te gebruiken, gebruik zeepwater.
- De correcte manier om een lek te vinden is alle dichtingen b.v. waar de stam in de gascilinder past, met zeepwater te bestrijken
- Indien er zich een zeepbel of meerdere zeepbellen vormen is er een gaslek. Schakel de gastoevoer naar het toestel onmiddellijk af door eerst de regelafsluiter te sluiten. Schroef de stam los en ga na of de dichtingen en de "O" Ring op het product met code 7410 of de dichting op het product met code 7450 en het dichtingsvlak van de cilinder in goede conditie zijn en of ze goed zitten. Vervang de dichtingen in geval van twijfel.
- Indien er nog steeds een gaslek is na de vervanging van de dichtingen, breng het toestel terug naar de gevolmachtigde CADAC agent voor inspectie / herstel.
- **Enkel in openlucht te gebruiken.**

## 3. Instructies voor de Montage

- Alvorens U de Global Combo Barbecue gebruikt moet U de handvaten (J) aan de Brander Pan (H) bevestigen, De twee handvatten zijn identiek en worden aan de onderkant van de brander pan bevestigd met de M5 schroeven en moeren. Zie figuur 3 voor montageinstructies.
- Het handvat van de Koepel (E) wordt met de bevestigingen die daarvoor geleverd zijn. De afsluitingsringen (vezel) moeten tussen het handvat en de koepel geplaatst worden. Maak de moeren stevig vast, met de afsluitingsringen tussen de moeren en de Koepel, aan de binnenzijde van de Koepel. Zie Fig. 2.
- Monteer de thermometer (D) aan de Koepel zoals in Fig. 2.
- Voor elk gebruik van de Global Combo Barbecue dient men na te gaan of de rubberen dichtingen en de "O" Ring op het product met code 7410 onderaan het ventiel op de goede plaats zitten en in goede conditie verkeren.
- Ga na of het ventiel (Q) afgeschakeld is "OFF" door de knop (R) zover als mogelijk met de wijzers van de klok mee te draaien schroef de stam (K) stevig in de cilinder die u wenst te gebruiken vast.
- Indien uw toestel lekt (gasgeur), neem het onmiddellijk naar buiten, zodat de lek in een vlamvrije, goed verluchte omgeving gevonden en gestopt kan worden. Indien u wenst na te gaan of er lekken in het toestel zijn, moet dat buiten gebeuren. Probeer geen lekken te vinden door een vlam te gebruiken, gebruik zeepwater.
- Open de poten van de stabiliseringseenheid (M) zodat elke poot op zijn plaats klikt (Zie Fig. 3), ga na of de "camlock" hendel (M) in de open positie is.

- Schuif de stabiliseringseenheid voorzichtig over de stam zodat de stopschroef (L) in de gleuf (X) op de stabiliseringseenheid schuift tot de poten de grond raken. Draai nu de "camlock" hendel tot hij vergrendeld is.
- Monteer nu de brander pan (H) zodat hij op de rand van de stam rust.
- De verschillende bereidingsoppervlakken kunnen nu op het toestel geplaatst worden.

#### 4. De gascilinder verwisselen

- Ga na of het ventiel afgeschakeld is "OFF" door de knop zover als mogelijk met de wijzers van de klok mee te draaien.
- Ga na of de brander gedoofd is vooraleer het toestel van de gascilinder losgekoppeld wordt.
- Verwijder de brander pan met het kookoppervlak. Het gebruik van ovenwanten is aangeraden.
- Ontgrendel de 'camlever' en licht de stabiliseereenheid een beetje op zodat de stam van de gascilinder kan losgeschroefd worden.
- Ga na of de "O" Ring als er een is en de rubberen dichting aan de onderkant van de stam goed zitten en in goede conditie verkeren vooraleer het toestel weer aan de gascilinder gekoppeld wordt. (Zie Fig.1) In geval van twijfel moet men deze vervangen.
- Vervissel of sluit de gascilinder enkel aan in een goed verluchte ruimte, liefst in de open lucht, weg van enige mogelijkheid tot ontbranding, zoals een naakte vlam, waakvlammen, elektrische vuren en weg van andere personen.
- Volg dezelfde instructies zoals in afdeling 3 beschreven staan.

#### 5. Gebruik van het toestel

**VOORZICHTIG: de onderdelen kunnen zeer warm worden. Het gebruik van ovenwanten is aangeraden Hou kleine kinderen weg van het toestel.**

##### Schotel

- Voor het gebruik van de Schotel optie, plaats de geëmailleerde schotel (C) op de Brander Pan (H) met de draadhandvatten van de schotel over de handvatten van de Brander Pan.
- **Uw Global Schotel is nu gebruiksklaar.**

##### Vector

- Voor het gebruik van de Vector optie, plaats de onderste Deflectorplaat (F) op de Brander Pan (H), en plaats dan de bovenste Deflectorplaat (F) in het midden van het verhoogde gedeelte in onderste Deflectorplaat. Plaats dan het Gechromeerde Draadrooster (B) in de insnijding van de onderste Deflectorplaat.
- **Uw Global Vector is nu gebruiksklaar.**

##### Ovenkoepel

- De Ovenkoepel mag met de Schotel en Vector opties gebruikt worden. Wanneer hij samen met de Schotel gebruikt wordt, moet men eerst het gechromeerde draadrooster (B) op de Schotel plaatsen zodat het voedsel weg van afgedropen vetten voorbereid wordt. Stralingswarmte wordt tijdens bereiding door de Schotel ontwikkeld. De Koepel rust op de Schotel tijdens bereiding. Wanneer men de Koepel met de Vector optie gebruikt, rust de Ovenkoepel op de buitenste rand van de onderste Vector Deflectorplaat. Daardoor ontstaat er meer directe warmte voor een snellere voorbereiding. met de thermometer (D) op de Ovenkoepel kan men vaststellen of de bereidingstemperatuur correct is. Opmerking: De temperatuur die door de thermometer wordt weergegeven is de temperatuur binnen in de Ovenkoepel, en niet noodzakelijk de temperatuur van het voedsel dat word voorbereid.

##### Onderstel voor potten

- Het Onderstel voor potten (G) wordt in het midden van de brander geplaatst (I), et de drie voetstukken worden in de daarvoor bestemde openingen in de brander pan geschoven. Men mag hierop potten gebruiken waarvan de diameter niet groter dan 300 mm en niet kleiner dan 200 mm is.

#### 6. Het toestel aansteken

- Gebruik lucifers of een barbecue aansteker om het toestel aan te steken. Draai de regelaar (R) tegen de wijzers van de klok en steek dan de brander (I) van het toestel aan.
- Gebruik de regelaarknop om de intensiteit van de vlam te regelen: tegen de wijzers van de klok in voor een grotere intensiteit, met de wijzers van de klok mee voor een lagere intensiteit.(Zie Fig. 5)

- Bij de bereiding van voedsel met een hoge vetinhoud is het mogelijk dat er opvlammingen zijn als de hittestand te hoog is. Als dit gebeurt moet men de hittestand verminderen tot de opvlammingen ophouden.
- Verplaats het toestel niet tijdens gebruik, omdat dit onveilig is en opvlammingen kan veroorzaken.
- Een eigenschap van de Schotel is dat er verschillende warmtezones zijn. Zie figuur 1. Dit is zeerhandig, omdat bepaalde spijzen sneller koken dan anderen, en dat de spijzen die eerst gaar zijn naar de koelere gedeelten geschoven kunnen worden en daar warm blijven terwijl de rest van de spijzen gaar worden. Een praktisch accessoire is the Schotel Warmer die aan de Schotel bevestigd kan worden om te vermijden dat het voedsel dat warm gehouden wordt terug in de warmere delen van de Schotel schuift. Meer informatie vindt men in de tabel hieronder.

#### 7. Algemeen Onderhoud

##### Het vervangen van een verstopte Straaltuit

- Code 7450 is met een CADAC nr. 33 Straaltuit uitgerust. Code 7410 is met een CADAC nr. 27 straaltuit uitgerust, de voor de regeling van de gastoevoer. Als de opening in de Straaltuit geblokkeerd is, is het resultaat een kleine vlam of helemaal geen vlam. Probeer de straaltuit niet zelf met een naald of dergelijke te reinigen omdat de opening op die manier kan beschadigd worden en het toestel onveilig zou maken.
- Om de Straaltuit (P) te vervangen, verwijder de Sluitschroef (W) van de zijkant van de Stam (K), maak het ventiel (Q) los van het onderste gedeelte van de Stam. Het gebruik van het CADAC Straaltuit Schroefsleutel Accessoire (Onderdeel nummer 95000) of een andere bruikbare schroefsleutel is aangeraden om de Straaltuit van het verbingsstuk te verwijderen .
- Gebruik geen tang op de Straaltuit, omdat het op die manier op het ventiel geklemd kan worden zonder dat men het kan verwijderen. Schroef de nieuwe Straaltuit in het ventiel met een straaltuit schroefsleutel vast. Schroef het niet al te vast omdat men zo de Straaltuit kan beschadigen. Vervang het ventiel in de stam en schroef het vast.
- Vervang de sluitschroef aan de buitenzijde van de stam.

##### Vervangen van de dichtingen

- Het product met code 7450 heeft maar één dichting die kan vervangen worden, aan de onderkant van het ventiel van de stam . Verwijder de dichting (U) zonder de basis te beschadigen. (Zie Fig. 4)
- Product met code 7410 heeft één dichting (S) en een "O" Ring (T) die op dezelfde manier moeten vervangen worden, en beiden moeten op tezelfdertijd vervangen worden. (Zie Fig.4)

#### 8. Reinigen

- Het gebruik van "CADAC clean", een geconcentreerd ontvettingsmiddel is aangeraden voor het reinigen van alle barbecue onderdelen.
- **Schotel:** Zet na het koken de brander op een lage stand en vul de Schotel met zeepwater om voedselresten te laten weken. Reinig met CADAC Clean of zoals U gelijk welk ander email oppervlak zou schoonmaken. Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen of schuurmiddelen op de geëmailleerde oppervlakken of oppervlakken die met epoxypoeder bedekt zijn.
- **Vector:** Verwijder vet uit de groeven op de bodem van de deflectorplaat, reinig met CADAC Clean and en een koperen of Nylon Barbecue Borstel.
- **Ovenkoepel:** Reinig met CADAC Clean of zoals U gelijk welk ander email oppervlak zou schoonmaken. Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen of schuurmiddelen.
- **Opmerking:** hardnekkige vlekken kan met ovenreiniger verwijderen.

#### 9. Berging en Dragen

##### **Draagtafel:**

- De draagtafel voor de Global Barbecue is een handig accessoire in de CADAC reeks. Men kan de draagtafel voor alle drie Global Barbecue bereidingsmethodes gebruiken. (natuurlijk niet alle drie tegelijk!) en men kan er de volledige barbecue mee dragen, en wanneer deze geopend is, is het een handige picknick tafel. De draagtafel is ook ideaal voor de berging van de barbecue na gebruik.

##### **Berging:**

- Berg uw CADAC Global Barbecue altijd in de geleverde draagzak, in een droge omgeving, liefs van de grond weg. De stam moet altijd goed verpakt worden, zodat insecten niet in de stam kunnen binnendringen en de luchtgaten niet verstopt raken.

- De stam wordt met een plasticen bedekking tegen stof geleverd. Gebruik deze altijd bij de berging van de stam zodat er geen stof in de stam binnendringt.

## 10. Het toestel terugbrengen voor onderhoud of herstel

- Indien u een fout niet kan herstellen door de bovengenoemde instructies te volgen, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC verdeler, die u informatie zal verschaffen over onderhoud of herstel..
- Breng zelf geen veranderingen aan het toestel aan.

## 11. Reserveonderdelen en Accessoires

- Gebruik altijd authentieke CADAC onderdelen omdat zij de beste resultaten leveren.

PRODUCT CODE: 7450		PRODUCT CODE: 7410	
STRAALTUIT NO. 33	95001	STRAALTUIT NO. 27	95102
DICHTING	95003	DICHTING	339 -273 -BO
STAM	95501	"O"- Ring	339 -274 -BO
		STAM	95104
ACCESSORIES			
STRAALTUIT SCHROEFSLEUTEL	95000	SCHOTEL WARMER	9509
GLOBAL GRILL DEKSEL	7601	DRAAGTAFEL	930
SUREFIRE AANSTEKER	600		

### Lijst van Onderdelen

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| A Koepel                | M Poten van de Stabiliseereenheid |
| B Draadrooster          | N Camlever                        |
| C Schotel               | O Gascilinder (niet geleverd)     |
| D Thermometer           | P Straaltuit                      |
| E Koepel Handvat        | Q Ventiel                         |
| F Deflectorplaten       | R Regelaar van het ventiel        |
| G Onderstel voor Potten | S Dichting                        |
| H Brander Pan           | T "O"-Ring                        |
| I Brander               | U Dichting                        |
| J Brander Pan Handvat   | V Luchtgaten                      |
| K Stam                  | W Sluitschroef                    |
| L Stopschroef           | X Koker                           |

### **CADAC EUROPE**

Ratio 26, 6921 RW Duiven

The Netherlands

Tel: +31 26 319 7740

Fax: +31 26 319 7743

Email: [info@cadaceurope.nl](mailto:info@cadaceurope.nl)

Website: [www.cadaceurope.com](http://www.cadaceurope.com)

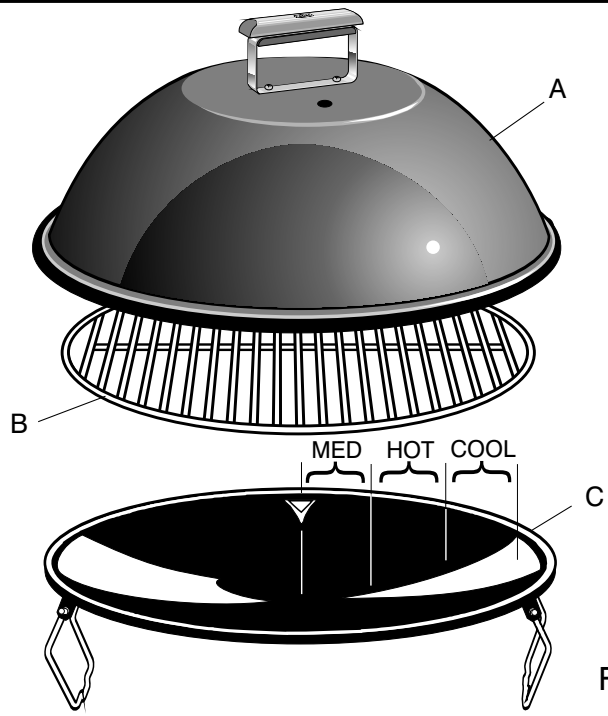


FIG 1

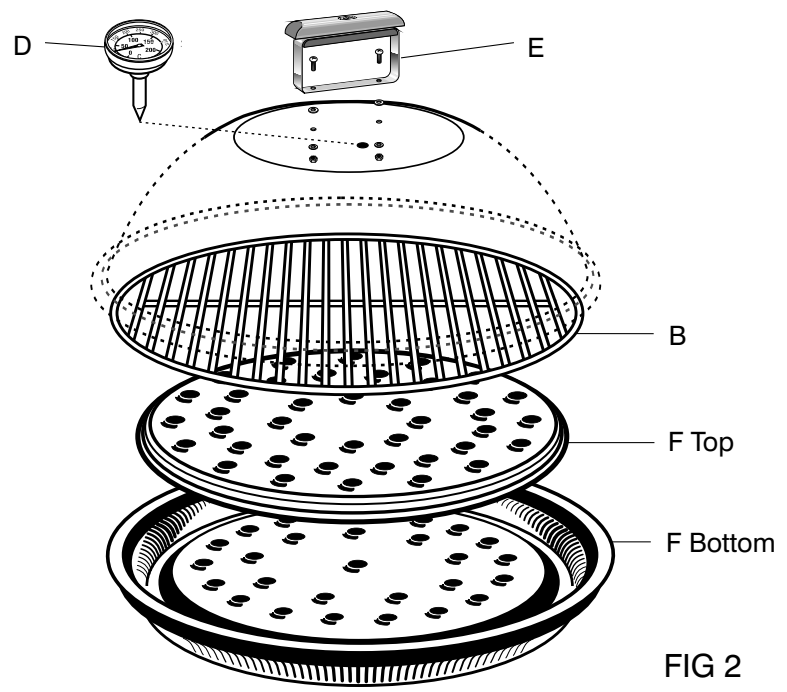


FIG 2


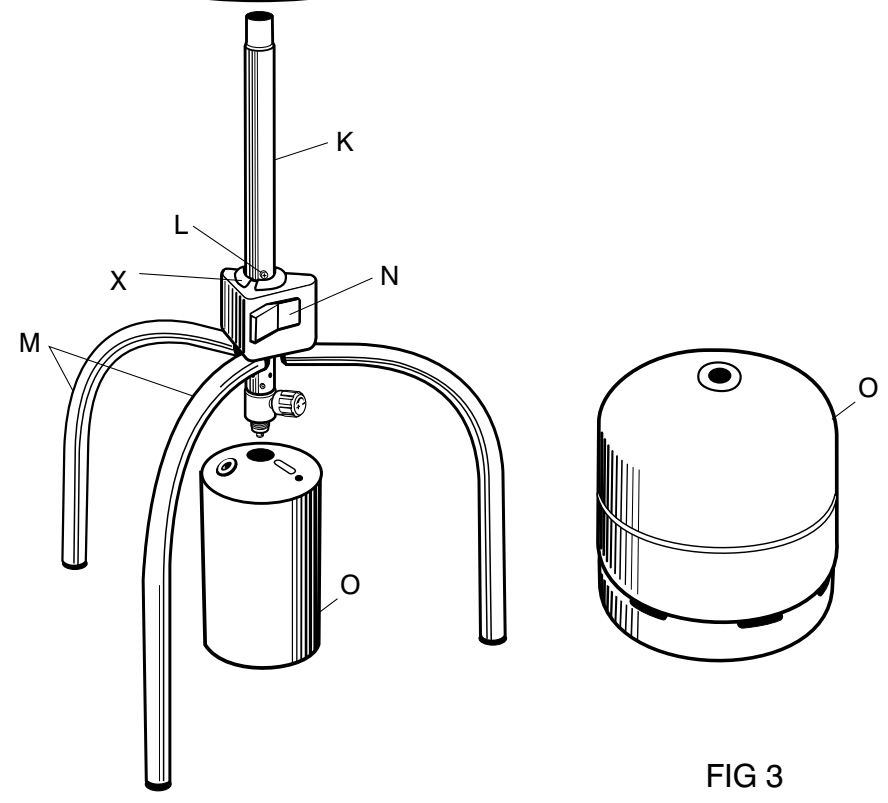


FIG 3

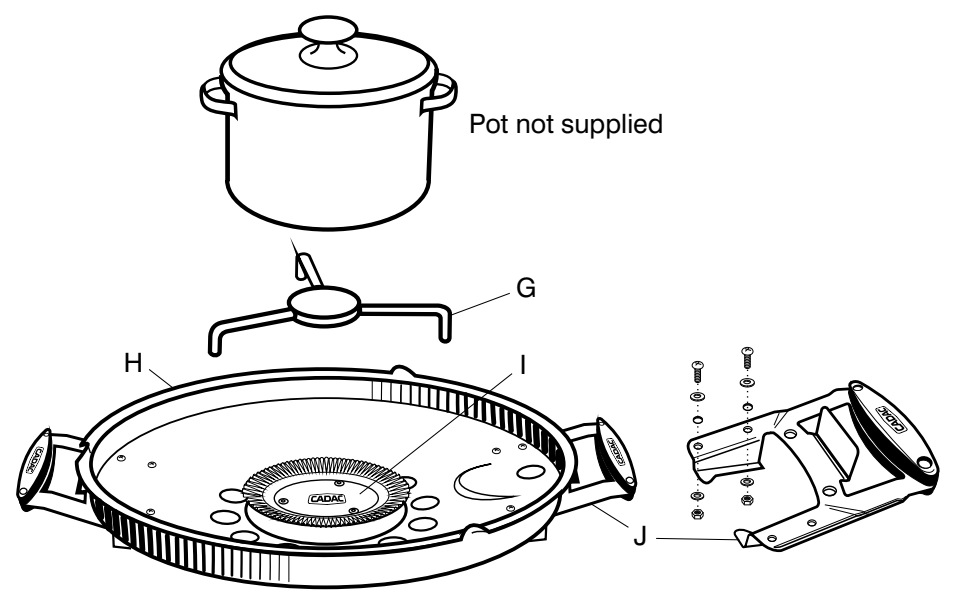